


16F10软水机维护指引

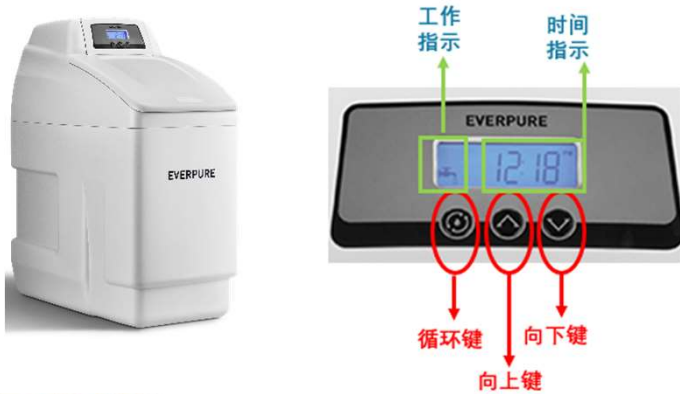

门店维护标准

每日	<ul style="list-style-type: none"> 检查水源是否打开 检查显示屏是否有显示, 时间是否为当前北京时间
每周	<ul style="list-style-type: none"> 检查盐箱内盐的含量 盐箱外部清洁
每月或根据需要	<ul style="list-style-type: none"> 加入软化盐。
常规服务由滤水厂家授权的服务人员来实施。	

软水机使用提示:

1. 软水机24小时不能断水断电, 如断电, 可能出现时间错乱、咸水以及加热设备出水垢的情况
2. 断电后必须重设时间且与北京时间保持一致
3. 软水机日常活化再生时间为凌晨2点
4. 再生时间约90分钟

软水机时间调整

软水机时间以12小时AM/PM计时格式显示, 当显示时间为上午时AM不显示; 当显示时间为下午时, 屏幕右上方PM显示。如下图



在任意状态下按住▲键或▼键3秒钟, “编程指示” TO图标显示后松开



通过▲或▼键将面板时间调整为当前北京时间, 按1下⏻键保存即可。

软水机加盐



1 打开盐箱盖



2 观察盐位: 底部能看盐水就需要加



3 使用软水机专用盐, 加盐最高位不超过图示位置



4 盖上盐箱盖