

## CB-HF-6000 型净水器维护指引

### 门店日常注意:

- 1 **每日**: 检查进水压力表是否有读数, 如无检查进水球阀是否打开, 如球阀打开依然无读数, 请联系滤水服务商
- 2 **每日**: 检查直饮水是否有异色, 异味; 如有, 请联系滤水服务商
- 3 **每日**: 用水状态下, 观察净水器压力表前后压力表数值, 如压差大于10psi, 表明滤芯存在堵塞, 请结合实际更换滤芯;
- 4 **每日**: 检查UV杀菌灯是否处于通电状态, 且显示绿色, 如否, 请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
- 5 **每周**: 检查耗材更换登记表, 对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

**\*\*\*滤芯/UV更换方法, 请参考耗材更换指引**

### \*滤芯堵塞判断方法:

用水状态下, 自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比, 大于10psi, 表明第一级滤芯堵塞  
 用水状态下, 第一级压力表与第二级压力表相比, 压差大于10psi, 表明第二级滤芯堵塞  
 用水状态下, 第三级压力表与第二级压力表相比, 压差大于10psi, 表明第三级滤芯堵塞




### 常见故障及解决方案

问题	可能原因	解决方案
出水浑浊	1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏	1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1. 爱惠浦滤芯饱和和失效、故障失效	1. 更换爱惠浦滤芯
出水不稳定	1. 进水水压不足 2. 进水水压不稳定	1. 安装增压泵及稳压器 2. 安装稳压器
出水不足	1. 滤芯堵塞 / 饱和和失效 2. 进水水压过低	1. 更换前置滤芯, 更换爱惠浦主滤芯 2. 安装增压泵及稳压器
滤瓶漏水	1. 滤瓶 O 型密封圈没有充分润滑 2. 滤瓶 O 型密封圈老化 3. 滤瓶损坏	1. 使用优质润滑剂对 O 型密封圈进行充分润滑 2. 更换 O 型密封圈 3. 更换滤瓶
净化水烧开后有水垢	1. 连接的是第四级紫外线消毒器即出水口1的输出水 2. 没有使用软水机或其他抑垢滤芯, 或使用的抑垢剂已消耗完	1. 增加软水机或其他抑垢滤芯 2. 更换阻垢滤芯

## 滤芯更换指引

## CB-HF-6000 型净水器维护指引

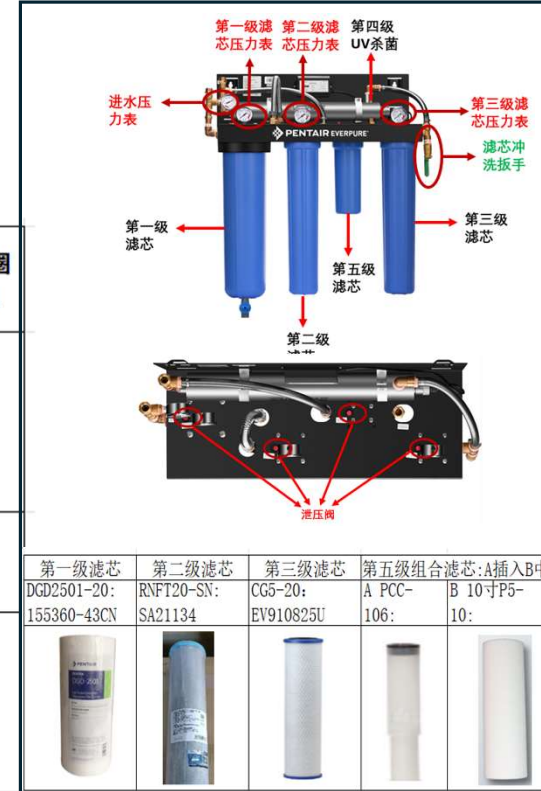

1 关闭自来水进水角阀及净水器出水角阀 <b>(顺时针)</b>	2 UV杀菌灯断电	3 前置红色排气阀泄压	4 用专用滤瓶扳手, <b>顺时针</b> 旋转, 依次松开各级滤瓶	5 去除各级旧滤芯, 并将新滤芯安装进滤瓶中	6 使用硅脂油对滤瓶密封圈进行润滑并安装在滤瓶上
					
7 用专用滤瓶扳手, <b>逆时针</b> 旋转, 依次上紧各级滤瓶	8 打开自来水进水阀门 <b>(逆时针)</b>	9 依次按压各级滤芯对应泄压阀, 直到有水冒出	10 打开滤芯冲洗口, 冲洗新换滤芯20-30分钟	11 冲洗结束后, UV通电	12 打开净水器出水球阀, 正常用水 (逆时针)
		 按住红色排气阀, 直到排气阀冒水			

## UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2 等待灯管冷却后(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管	4 把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧	5 UV杀菌灯恢复通电
	 找到UV灯管黑色防水接头并缓慢拉出	 将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	 插入并旋转灯管直到拧紧	

