



CDS4-SPC9 型净水器维护指引


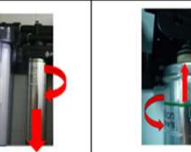


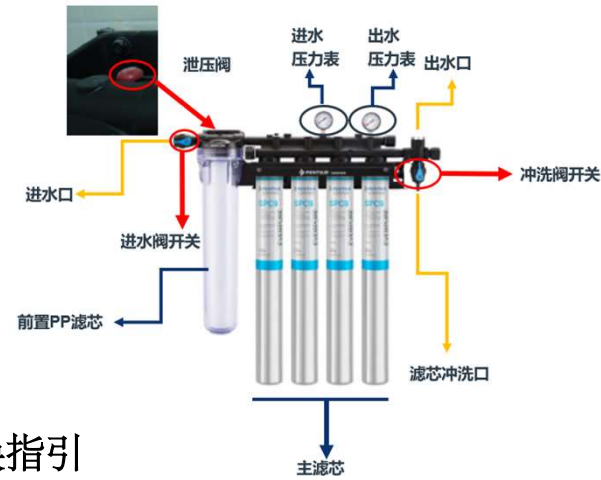

耗材更换提示

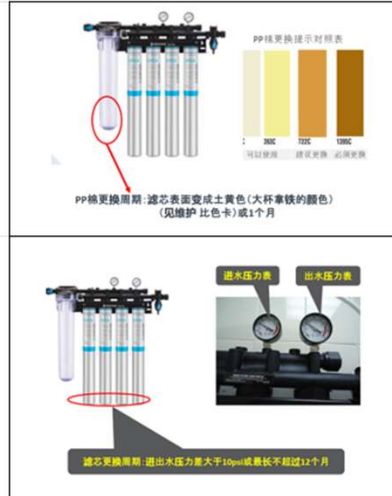

PP 棉更换指引

1关闭自来水进水角阀 (顺时针)	2 前置红色排气阀泄压	3PP更换用专用扳手卸下前置滤瓶, (顺时针)	4取出旧PP, 换上新的PP滤芯注意不要弄丢O型圈	5逆时针旋转, 使用专用扳手, 拧紧前置滤瓶;	6打开自来水进水角阀, 前置进水 (逆时针)	7按住前置红色排气泄压阀指导有水冒出, 松手, 设备正常开始用水
						

主滤芯更换指引

1关闭自来水进水角阀以及净水器出水角阀 (顺时针)	2前置红色排气阀泄压	3握紧滤头, 将滤芯按顺时针方向旋转到底, 并向下拉出滤芯。	4握紧滤头, 按滤芯上标签方向指示, 将滤芯插入滤头, 并按逆时针方向旋入滤头	*安装滤芯注意对准滤芯与滤头之间豁口	5打开自来水进水阀门 (逆时针)	6打开滤芯冲洗阀, 对滤芯冲洗20-30分钟	7打开净水器出水球阀, 正常用水 (逆时针)
							

门店维护标准

每日	<ul style="list-style-type: none"> 检查进水压力表是否有读数 如无读数, 检查进水球阀是否打开; 如球阀打开仍无读数, 请拨打当地滤水服务电话。 检查吧台推把龙头处出水是否有异味 如有异味请拨打当地滤水服务电话
每周	<ul style="list-style-type: none"> 检查过滤器更换标签上的日期 清洁水过滤系统的外部
每三个月或根据需要	<ul style="list-style-type: none"> 更换杂质滤芯和 O 型圈
每六个月或根据需要	<ul style="list-style-type: none"> 更换爱惠浦住滤芯及抑垢滤芯

常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不稳定	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和和失效	更换前置滤芯, 更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器